

[illegible]

Примечание:

rok year rok **2002** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 117
programme №
программа №

od
from **20.05.2008**

| złącze / connector / пазыём - 10 PIN | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CAN-H | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Massa | Ground | Stacyjka zapalniczki Ignition | Stacyjka zapalniczki++ Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Tezera ochrona,++ Wyjście S-BUS Flood sense |
| | | | | | | | Wyk. analogowe kierunk. Analog turn signal input | Wyk. analogowe kierunk. Analog turn signal out. | Wyk. analog. powrot. Wykuch analog. powrot. |
| | | | | | | | Key in ignition | Key in ignition | Key in zamiek zamgk. |
| Drzwi kierowcy Driver door sense | | | | | | | | | |
| Drzwi pasażerów Driver door sense | | | | | | | | | |
| Pasydng door sense | | | | | | | | | |
| Bagażnik i linka Bagażnik i linka | | | | | | | | | |
| Status uzbrojenia Status uzbrojenia | | | | | | | | | |
| Armed state | | | | | | | | | |
| Status szklanej oprawy Status szklanej oprawy | | | | | | | | | |

Примечание:


[illegible]

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

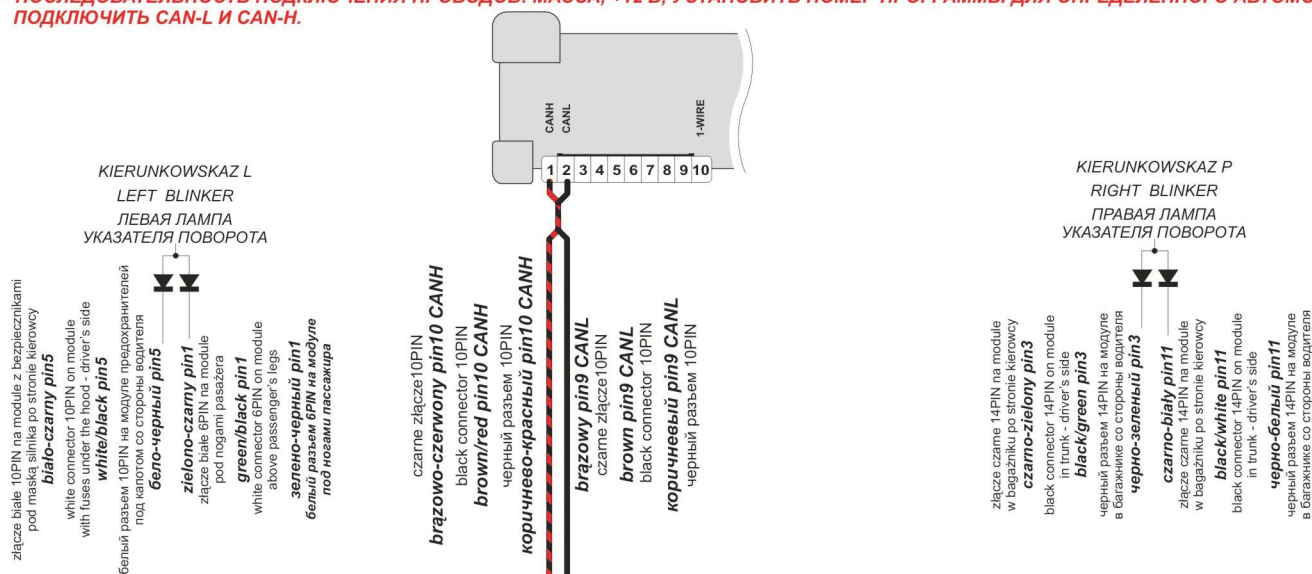

MODUŁ GATEWAY (nad nogami kierowcy)
GATEWAY CONTROLLER (above driver's legs)
МОДУЛЬ GATEWAY (над ногами водителя)

