

MITSUBISHI LANCER (X)


złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN										złącze / connector / разъём - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H																															
CAN-H																															
CAN-H																															
CAN-L																															
CAN-L																															
+12 V																															
+12 V																															
Masa																															
Ground																															
Macca																															
Stacyjka																															
Ignition																															
zakłucenie																															
Alarm																															
Alarm																															
Tabela sygnalizacji																															
Wyjście S-BUS																															
Hood sense																															
Kanot																															
Wej. analogowe kierunk.																															
Analog turn signal input																															
Bieg. analog. kierun.																															
Wej. analogowe kierunk.																															
Analog turn signal out.																															
Bieg. analog. przepor.																															
Klucz w stacjcie																															
Key in ignition																															
Knop w zamku																															

Uwagi:
jeżeli auto nie posiada fabrycznych pilotów - dla uaktywnienia wejść sterowania
UMT-3 uaktywnić w aście funkcję Keyless (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)
Comments:
if car don't have fabric remote control - to activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer serwis UMT-3 and activate Keyless function (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)
Przypomnienie:
Если в автомобиле отсутствуют штатные пульты то вход 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 и 12/12 начинают работать только после включения в а/м с помощью диагностического прибора MUT-3 опции ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

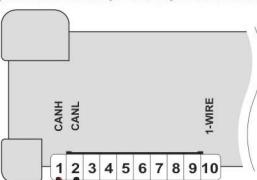

biało-czarne złącze 24PIN
różowy pin23 CANL
white/black connector 24PIN
pink pin23 CANL
biało-czarne złącze 24PIN
zielony pin23 CANH
white/black connector 24PIN
zielony pin23 CANH
biało-czarne złącze 24PIN
zielony pin4
biało-czarne złącze 16PIN
(skrętka/steering wheel - światła awaryjne)
zielony pin4
white/black connector 16PIN
(blinkers/sequence steering
- emergency/ light switch)
zielony pin4
biało-czarne złącze 16PIN
(popyernieczne ustawienie
"поворотниками - включатель
аварийных огней")

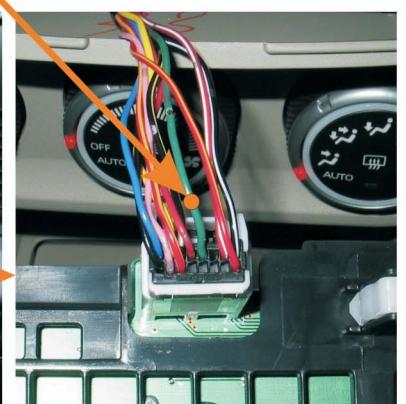

zatrzaski
locks
зашелки

zatrzaski + 1 śrubka
locks + 1 screw
зашелки + болт

zatrzaski + 2 śrubki od dołu
locks + 2 screws on bottom
зашелки + 2 болта снизу

zatrzaski + 1 śrubka
locks + 1 screw
зашелки + болт

